Spengler

DEPUIS 1907

MANUEL UTILISATEUR
USER'S MANUAL
MANUAL
GEBRAUCHSANWEISUNG
MANUALE UTENTE
GEBRUIKERSHANDLEIDING
KÄYTTÖOPAS
KASUTUSJUHEND
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
دليل المالك

Mobi

Tensiomètre & brassard professionnel
Professional sphygmomanometer & cuff
Tensiometro y brazalete profesional
جهاز مقياس ضغط الدم بشريط الذراع مهني

CE 0459

Symbole / Symbol / Simbolo / Symbolerklärung / Símbolo / Symbool / Symboli / Sümboli / Símbolo / رمز	Description / Description / Descripción / Beschreibung / Descrizione / Beschrijving / Kuvaus / Kirjeldus / Apraksts / الشرح
	• Fabricant • Manufacturer • Fabricante • Hersteller • Fabbricante • Fabrikant • Valmistaja • Tootja • Ražotājs - الشركة المصنعة
	• Consultez le mode d'emploi • See the directions for use • Consulte el modo de empleo • Siehe Gebrauchsanweisung • Consultare le istruzioni per l'uso • Raadpleeg de gebruiksaanwijzing • Katso käyttöohjetta • Vt kasutusjuhend • Lietošanas norādījumi - راجع دليل الاستعمال
REF	• Référence du produit • Product reference • Referencia del producto • Produktkennung • Riferimento del prodotto • Productreferentie • Tootekood • Produkta atsauce - مرجع المنتج
LOT	• Numéro de lot • Batch number • Número de lote • Chargennummer • Numero di lotto • Partijnummer • Eränumero • Partiinumber • Preču partijas numurs - رقم الوفد
	• Craint l'humidité • Protect from humidity • No soporta la humedad • Feuchtigkeitsempfindlich • Teme l'umidità • Vochtgevoelig • Sensitiv fuktighet • Niiskuskaitlik • Mitruma rādītājs - رطب
	• Conserver à l'abri de la lumière et du soleil • Protect from light and sun • Cuarde protegido de la luz y del sol • Aufbewahrung vor Licht und Sonne geschützt • Tenere lontano dalla luce e dal sole • Op een donkere plaats bewaren • Säilytä suojassa valolta ja auringolta • Hoida kaitsult valguse ja päikese eest • Glabāt tumšā vietā un sargāt no tiešiem saules stariem - يحفظ بعيدًا عن الضوء والشمس
10°C / -20°C	• Plage de température de stockage • Storage temperature range • Franja de temperatura de almacenamiento • Temperaturbereich der Aufbewahrung • Intervallo di temperatura di stoccaggio • Bereik bewaartemperatuur • Säilitystemperatuurivahemik • Hoidmise temperatuurivahemik • Glabāšanas temperatūras intervāls - نطاق درجة حرارة التخزين
	• Jetez le produit usagé au point de collecte pour le recyclage conformément aux réglementations locales. • Dispose of used product at a collection point for recycling in accordance with local regulations. • Tire el producto usado en el punto de recogida para el reciclaje conforme a las normativas locales. • Geben Sie ein ausrangiertes Gerät den lokalen Bestimmungen entsprechend an einer Sammelstelle zur Weiterverwertung ab. • Gettare il prodotto usato presso un punto di raccolta per il riciclaggio in conformità alle normative locali. • Voer het versleten product af naar een verzamelpunt voor recycling conform de plaatselijke regelgeving. • Heitä tuote pois keräyspisteeseen, jota se kierrätetään paikallisten määräysten mukaan. • Kõrvaldada kasutatud toode taaskasutatavate jäätmete kogumise jaamas vastavuses kohalike eeskirjadega. • Izmetiet izmantoto produktu savākšanas vietā atkārtotas uzpildes veikšanai saskaņā ar vietējiem noteikumiem. - تخلص من المنتج المستخدم في نقطة التجميع لإعادة التدوير بموجب اللوائح المحلية
CE 0459	• Ce produit respecte la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux. • This product complies with directive 93/42/CEE regarding medical devices. • Este producto respeta la directiva 93/42/CEE relativa a los dispositivos médicos. • Dieses Produkt ist konform mit der Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte. • Il presente prodotto rispetta la direttiva 93/42/CEE relativa ai dispositivi medici. • Dit product voldoet aan de richtlijn 93/42/EEG met betrekking tot medische hulpmiddelen. • Tämä tuote täyttää lääkintälaitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY. • Toode vastab direktiivi 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta nõuetele. • Šis produkts atbilst Medicīnisko ierīču direktīvai 93/42 / EEK. • يلتزم هذا المنتج بالتوجيه CEE/93/42 الخاص بالأجهزة الطبية.

DÉSIGNATION / DENOMINATION / التسمية	RÉFÉRENCE / REFERENCE / الرقم المرجعي
Mobi carbone avec brassard adulte (M) Mobi black carbon with adult cuff (M) Mobi negro carbón con brazalete adulto (M) Mobi Carbon mit Manschette für Erwachsene (M) Mobi carbone con manicotto adulto (M) Mobi carbone met manchet volwassene (M) Mobi-hiili, aikuisten mansetin kanssa (M) Mobi süsi täiskasvanu mansetiga (M) Mobi oglekāsas ar manšeti, pieaugušajiem (M) موبي لون كربون للذراع خاص بالبالغين (م)	513 702
Mobi myrtille avec brassard adulte (M) Mobi blueberry with adult cuff (M) Mobi arándano con brazalete adulto (M) Mobi Blaubeere mit Manschette für Erwachsene (M) Mobi mirtillo con manicotto adulto (M) Mobi myrtille met manchet volwassene (M) Mobi-mustikka, aikuisten mansetin kanssa (M) Mobi mustikas täiskasvanu mansetiga (M) Mobi mellenu krāsā ar manšeti, pieaugušajiem (M) موبي لون عنبي للذراع خاص بالبالغين (م)	513 700
Mobi corail avec brassard adulte (M) Mobi coral red with adult cuff (M) Mobi coral con brazalete adulto (M) Mobi Koralle mit Manschette für Erwachsene (M) Mobi corallo con manicotto adulto (M) Mobi corail met manchet volwassene (M) Mobi-koralli, aikuisten mansetin kanssa (M) Mobi korall täiskasvanu mansetiga (M) Mobi koraļsarkans ar manšeti, pieaugušajiem (M) موبي لون مرجاني للذراع خاص بالبالغين (م)	513 701
Mobi rose poudré avec brassard adulte (M) Mobi powdery pink with adult cuff (M) Mobi rosa pálido con brazalete adulto (M) Mobi Puderrosa mit Manschette für Erwachsene (M) Mobi rosa con manicotto adulto (M) Mobi rose poudre met manchet volwassene (M) Mobi-ruusujauhe, aikuisten mansetin kanssa (M) Mobi puuderroosa täiskasvanu mansetiga (M) Mobi maigi rozā krāsā ar manšeti, pieaugušajiem (M) موبي لون وردي فاتح للذراع خاص بالبالغين (م)	513 703

MANUEL UTILISATEUR — FR

Merci d'avoir fait l'acquisition du tensiomètre Mobi.
En choisissant un instrument SPENGLER, vous choisissez l'expérience et l'excellence reconnue depuis 1907.
Mobi est le fruit de nombreuses années de recherches et de tests ayant pour but d'offrir aux professionnels de santé un instrument sans compromis entre précision, design et praticité.

NOTICE D'UTILISATION
Merci de lire la notice avant utilisation et de la conserver pour vous y référer ultérieurement.

UTILISATION MÉDICALE PRÉVUE
Le tensiomètre Mobi est un appareil professionnel (utilisable par des professionnels de santé formés à son utilisation) de diagnostic médical permettant de mesurer la pression exercée par le sang sur les artères par la méthode auscultatoire (un stéthoscope est donc nécessaire).
Il permet de mesurer avec précision la pression artérielle maximale systolique ou PAS (résultant de la contraction du ventricule gauche) et la pression artérielle minimale diastolique ou PAD (résultant de la relaxation des ventricules).

QUE SIGNIFIE « LA TENSION ARTÉRIELLE » ?
La tension artérielle correspond à la pression exercée par le flux sanguin sur les parois des artères. La pression la plus élevée, produite dans les artères par chaque battement cardiaque, est appelée « la pression systolique » tandis que la plus basse correspond à la « pression diastolique ».
A noter que la pression artérielle est sujette à de nombreuses fluctuations au cours de la journée et peut également varier avec le stress, les facteurs nutritionnels, l'activité physique, les médicaments ou selon les maladies.

QUELLE EST LA TENSION ARTÉRIELLE « NORMALE » ?
Selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), une pression artérielle normale correspond à une pression systolique de moins de 130mmHg (millimètres de mercure) et une pression diastolique en dessous de 90mmHg. Cependant, la pression artérielle peut varier selon les individus. Vous trouverez le tableau des classifications selon l'OMS ci-dessous.

Classification de la tension artérielle chez un adulte (unité mmHg)

	Pression artérielle systolique (mmHg)	Et/ou	Pression artérielle diastolique (mmHg)
Optimal	< 120	et	< 80
Normal	120-129	et/ou	80-84
Normale haute	130-139	et/ou	85-89
HTA grade 1	140-159	et/ou	90-99
HTA grade 2	160-179	et/ou	100-109
HTA grade 3	≥ 180	et/ou	≥ 110

Recommandations ESH 2007.

AVERTISSEMENTS
Les indications d'avertissement dans ce document identifient les conditions ou pratiques qui risquent d'entrainer des blessures, des maladies ou éventuellement la mort du patient.
⚠ **Avertissement :** Erreur de mesure possible. Utiliser uniquement des brassards du tensiomètre et les accessoires Mobi de SPENGLER afin d'éviter les erreurs de mesure.
⚠ **Avertissement :** Risque de mesure imprécise. Avant toute utilisation, s'assurer que tous les points de raccordement, brassard, tubulure sont parfaitement étanches à l'air. Une fuite excessive peut affecter les mesures.
⚠ **Avertissement :** Aucune modification de cet équipement n'est autorisée au risque d'affecter les mesures.

CHOISIR UN BRASSARD ADAPTÉ À LA MORPHOLOGIE DU PATIENT
SPENGLER mène le combat en sensibilisant les professionnels de santé à utiliser un brassard adapté à la morphologie du patient, la taille du brassard ayant une implication sur la qualité des mesures :
- Un brassard trop étroit surestimera la pression artérielle.
- Un brassard trop grand pourra quant à lui sous estimer la pression artérielle.

Remarque :
L'index repère d'indice artériel figurant sur le brassard doit se situer dans la plage indiquée sur les brassards Mobi. Lorsque le brassard est positionné sur le bras du patient, le repère « index » figurant sur le brassard doit se trouver dans la plage indiquée sur les brassards Mobi. Si le repère « index » ou le bord du repère n'atteint pas cette plage, nous vous conseillons de vous reporter au tableau ci-dessous afin d'adapter le brassard à la morphologie du patient.

Taille des brassards pour tensiomètre Mobi disponibles

Taille de brassard	Circonférence du bras
XS	9 cm - 16 cm
S	15 cm - 26 cm
M	25 cm - 34 cm
L	32 cm - 43 cm
XL	40 cm - 55 cm

Innovation SPENGLER : Grâce à ses connecteurs aimantés, la tubulure « Life Link® » du tensiomètre Mobi permet le changement de brassard en une seconde et sans aucun effort.

AMBIDEXTRIE : MODIFIER LA CONFIGURATION
Le tensiomètre Mobi est spécialement étudié pour être ambidextre, modifiez la position des éléments suivants :
- Valve de décompression.
- Cuillère
- Connectique Life Link®

Mode d'emploi : modification de la connectique Life Link®
1. Démonter la poire en la dévissant.
Valve de décompression fermée, dévissez la connectique aimantée « Life Link® » à l'aide d'un tournevis (Schéma 1).
2. Sorter la cartouche en tirant coté valve de décompression.
Pour faciliter le retrait de la cartouche, on peut utiliser une tige culbuteur en passant par l'orifice de la connectique aimantée préalablement retirée pour amorcer le retrait.
Attention, la cartouche contient un joint torique permettant l'étanchéité de l'appareil. Pendant la manipulation, veillez à ne pas dégrader ou retirer cette pièce.
3. Avant de replacer la cartouche dans le sens souhaité, maintenir le manomètre de façon à exercer une pression suffisante pour aligner les orifices dans lesquels il faudra insérer la cartouche.
Replacer la cartouche.
Attention à bien repositionner les trous de la cartouche permettant le passage de l'air en haut et en bas en laissant 1 mm entre la valve et le manomètre.
4. Lorsque la cartouche est repositionnée, vous pouvez revisser la connectique « Life Link® ».

Schéma 1

Mode d'emploi : modification de la poire
1. Dévisser la poire puis retirez-la
2. Dévisser les 2 vises et inversez la poire
3. Visser les 2 vises
4. Visser la poire

UTILISATION DU TENSIOMÈTRE ANÉROÏDE MOBI
Etapes
- Laisser se reposer le patient pendant 5 minutes
- Placer le patient dans une position confortable, jambes décroisées, le dos et le bras soutenu de préférence sans bouger ni parler
- Vérifier que l'index repère d'indice artériel se situe dans la plage indiquée sur les brassards Mobi
- Maintenir le brassard à la hauteur du cœur pendant la durée de la mesure
- Maintenir le circuit pneumatique fermé (vérifier la valve de décompression)
- Gonfler le brassard pour une première estimation de la PAS (lorsque le sang circule à nouveau, il provoque un bruit de battement perceptible au stéthoscope) jusqu'à la disparition du pouls radial (sons dits de Korotkoff)
- Gonfler à nouveau à 30mmHg au dessus de PAS estimée
- Dégonfler en ouvrant la valve à une vitesse de 2mmHg par seconde et lire simultanément la pression artérielle sur le manomètre
- Lire la PAS pour la phase I des bruits de Korotkoff
- Lire la PAD pour la phase V des bruits de Korotkoff (disparition complète des sons perçus au stéthoscope)
- Mesurer la fréquence cardiaque
- Continuer la décompression jusqu'à la purge complète du brassard

⚠ **Avertissement :** Un arrêt du flux sanguin entraine des risques.

Recommandation :
- Utiliser K5° pour l'auscultation des adultes
- Utiliser K5° pour l'auscultation des patientes enceintes. à moins que des sons soient perceptibles lorsque le brassard est dégonflé auquel cas il convient d'utiliser K4°
- Utiliser K4° pour l'auscultation des enfants de 3 ans à 12 ans.

**Se référer au tableau décrivant les phases des bruits de Korotkoff.*

BRUITS DE KOROTKOFF

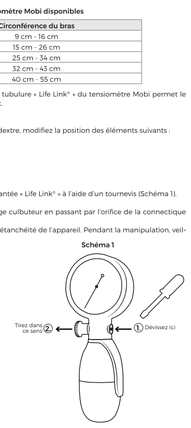

Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement : +10°C à +40°C
Humidité relative de fonctionnement : 20% à 85%
Température d'entreposage : -20°C à +70°C
Humidité relative à l'entreposage : 20% à 85%

ENTRETIEN ET VÉRIFICATION
Respecter les réglementations régionales en vigueur pour la mise au rebut des tensiomètres manuels ou des accessoires.

Contrôle métrologique par un organisme agréé
Vérifier la précision et l'étanchéité :
- Au moins une fois tous les 2 ans (manomètre)
- Au moins une fois par an (brassards, tubulure, poire)
- Après chaque opération de maintenance ou de réparation ou de remplacement de pièces détachées.

Remarque : Conformément aux normes métrologiques internationales et nationales, l'opérateur ou l'organisme responsable de la maintenance doivent s'assurer de la traçabilité du manomètre de référence utilisé pour étalonnage.

Remarque : Le fabricant s'engage à transmettre les instructions de remplacement des pièces détachées sur demande de l'utilisateur.

Pièces détachées & accessoires :
Veuillez prendre contact avec votre revendeur agréé pour acquérir les pièces et accessoires ci dessous :
- Poire de remplacement,
- Tubulure Life Link®,
- Brassards (toutes tailles).

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION :

⚠ **Avertissement :** Ne jamais immerger le manomètre dans un liquide ou un appareil à décontamination.
Utilisez un détergent neutre pour nettoyer la surface du produit. Dans le cas où une désinfection est nécessaire, pour un chiffon imbibé d'alcool 75%.

⚠ **Avertissement :** Evitez de placer votre Mobi trop près d'une source de chaleur, d'une zone de refroidissement excessif, de solvants ou de graisses. Evitez le contact à long terme avec la sueur, le PVC pouvant facilement se rigidifier (poire et tubulure). Cardez vos mains au sec.

⚠ **Avertissement :** Pour le nettoyage du brassard n'utilisez pas d'alcool. Préférer de l'eau tiède savonneuse afin d'éviter les risques de détérioration de marquage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Manomètre Mobi
Précision : +/-3mmHg
Plage opérationnelle : 0 à 300mmHg
Plage Affichée : 0 à 300mmHg
Type d'indication : échelle radiale
Graduation de l'échelle : incréments de 2 mmHg
Adaptateur de tube : adaptateur aimanté pour connectique Life Link®
Génération de la pression : poire
Diminution de la pression : valve de libération de l'air
Boitier : ABS
Mécanisme : alliage cuivre-béryllium
Poire : PVC
Cuillère : ABS
Valve : Zamack Z3

Tubulure Life Link®
Tubulure en PVC avec connectique aimantée en acier nickel

Brassard Mobi
Brassard : TPU
Adaptateur de tube : adaptateur aimanté pour connectique Life Link®

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- Eviter les chocs, notamment sur le verre du cadran.
- Ne pas exposer à la chaleur, au soleil ou à l'humidité, à la poussière.
- Eviter de tordre la tubulure durant l'utilisation du Life Link® et prenez garde de saisir la partie métallique plutôt que la tubulure elle-même lors du changement de brassard.

CONTRE INDICATION
Les connecteurs du Life Link® étant aimantés, ils doivent être tenus à plus de 5 cm minimum de tout dispositif médical ferromagnétique ou électronique implanté sensible au champ magnétique.

GARANTIE
Le tensiomètre Mobi est garanti de tout défaut de pièces et main-d'oeuvre ou de fonctionnement, conformément aux spécifications du fabricant, dans des conditions d'entretien et d'utilisation normales. La garantie de 3 ans sur le tensiomètre (hors brassard et tubulure) commence à partir de la date d'achat chez l'un des revendeurs agréés.
L'obligation de SPENGLER est limitée durant la période de garantie à la réparation ou au remplacement des composants analysés défectueux par SPENGLER.
Garantie des accessoires Mobi :
Tubulure Life Link® : Garantie 1 an
Poire de gonflage Mobi : Garantie 1 an
Brassard Mobi : Garantie 1 an

NORME
Mobi est conforme à la norme de référence européenne NF EN ISO 81060-1.

ASSURANCE QUALITÉ
NF EN ISO 13485

MARQUAGE CE
Attestation CE tensiomètre anéroïde délivrée par le CMED, organisme notifié n°0459. Appareil classe Im (fonction mesure de la tension artérielle par méthode auscultatoire) conforme à la directive Européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.

USER'S MANUAL — EN

Thank you for purchasing a Mobi tensiometer.
When you choose a SPENGLER instrument, you are choosing experience and excellence that has been recognized since 1907.
Mobi is the result of several years of research and testing focused on providing health professionals with an instrument with unrivalled accuracy, design and practicality.

INSTRUCTIONS FOR USE
Please read the leaflet before use and keep it for future reference.

INTENDED MEDICAL USE
The Mobi tensiometer is a medical diagnosis professional device (used by health professionals trained in its use) that measures the pressure exercised by blood on arteries by the auscultatory method (a stethoscope is therefore required).
It accurately measures maximum systolic blood pressure or SBP (resulting from the left ventricle contracting) and minimum diastolic blood pressure or DBP (resulting from ventricles relaxing).

WHAT DOES "BLOOD PRESSURE" MEAN?
Blood pressure is the pressure exercised by blood flow on the walls of arteries. The highest pressure, produced in the arteries by each heart beat, is called 'systolic pressure' whereas the lowest is 'diastolic pressure'.
Blood pressure fluctuates several times a day and can also vary with stress, nutritional factors, physical activity, medicines or diseases.

WHAT IS "NORMAL" BLOOD PRESSURE?
According to the WHO (World Health Organization), normal blood pressure is systolic pressure less than 130mmHg (millimetres of mercury) and diastolic pressure below 90mmHg. However, blood pressure can vary depending on the individual. The WHO classifications table can be found below.

Blood pressure classification in adults (mmHg)

	Systolic blood pressure (mmHg)	And/or	Diastolic blood pressure (mmHg)
Optimum	< 120	and	< 80
Normal	120-129	and/or	80-84
Upper normal	130-139	and/or	85-89
Grade 1 HBP	140-159	and/or	90-99
Grade 2 HBP	160-179	and/or	100-109
Grade 3 HBP	≥ 180	and/or	≥ 110

ESH 2007 Recommendations.

WARNINGS
The warnings in this document highlight conditions or practices which could cause injury, disease or potentially death of a patient.
⚠ **Warning:** Possible measurement error. Only use the tensiometer cuffs and Mobi accessories from SPENGLER to avoid measurement errors.
⚠ **Warning:** Risk of inaccurate measurement. Before use, check that all the connection points, the cuff and tube are completely airtight. Excessive leakage can affected measurement.
⚠ **Warning:** No changes can be made to this equipment as this could affect measurements.

CHOOSE AN CUFF THAT SUITS THE PATIENT'S MORPHOLOGY
SPENGLER is taking on the fight by informing health professionals in using an cuff that suits a patient's morphology, as the size of the cuff impacts the quality of measurements:
- A too narrow cuff over-estimates blood pressure.
- A too large cuff could under-estimate blood pressure.

Note:
The index marker showing the arterial index on the cuff must be within the range shown on Mobi cuffs.
When the cuff is positioned on the patient's arm, the "index" marker shown on the cuff must be within the range shown on Mobi cuffs. If the "index" marker or the edge of the marker does not reach this range, we recommend that you see the table below in order to adapt the cuff to a patient's morphology.

Available sizes of cuffs for Mobi tensiometer

Size of cuff	Arm circumference
XS	9 cm - 16 cm
S	15 cm - 26 cm
M	25 cm - 34 cm
L	32 cm - 43 cm
XL	40 cm - 55 cm

SPENGLER innovation: With its magnetic connectors, the "Life Link®" tube of the Mobi tensiometer means that the cuff can be changed effortlessly in one second.

AMBIDEXTROUS: CHANGE THE CONFIGURATION
The Mobi is especially designed to be ambidextrous, change the position of the following parts:
- Decompression valve,
- Spoon
- LifeLink® connection

Instructions: changing the Life Link® connection
1. Unscrew the bulb and remove it from the device.
With the decompression valve closed, unscrew the magnetic "Life Link®" connector with a screwdriver. (Schema 1)
2. Remove the cartridge by pulling on the decompression valve.
To make it easier, you may use a tumbling tool through the hole of the removed magnetic connector.
Warning: The cartridge includes an O-ring. Make sure that you do not tear or damage it during the process
3. Before replacing the cartridge in the right position, keep pushing the bulb upwards in order to line up both openings enabling cartridge positioning.
Replace the cartridge, making sure that holes are placed up and down. They will allow air flow between the bulb and the manometer.
4. When the cartridge is in place, you may screw the "Life Link®" connector back.

Schéma 1

Instructions: changing the bulb
1. Unscrew the bulb and then remove it
2. Unscrew the 2 screws and invert the bulb
3. Tighten the 2 screws
4. Tighten the bulb

USING THE MOBI ANEROID TENSIOMETER
Steps
- Leave the patient to rest for 5 minutes
- Place the patient in a comfortable position, with legs uncrossed, and the back and arm elevated, ideally without moving or speaking
- Check that the marker index for arterial index is within the range shown on the Mobi cuffs
- Keep the cuff at heart height during measurement
- Keep the pneumatic circuit closed (check the decompression valve)
- Inflate the cuff for an initial SBP estimation (when the blood circulates again, it causes a noticeable beating sound on the stethoscope) until radial pulse disappears (so-called Korotkoff sounds)
- Inflate again to 30mmHg above the estimated SBP
- Deflate by opening the valve at a speed of 2mmHg per second and simultaneously read the blood pressure on the manometer
- Read the SBP for phase I of Korotkoff sounds
- Read the DBP for phase V of Korotkoff sounds (complete disappearance of sounds noted at the stethoscope)
- Measure the heart rate
- Continue decompression until complete purge of the cuff

⚠ **Warning:** A blood flow stoppage carries risks.

Recommandation:
- Use K5° for adult auscultation
- Use K5° for auscultation of pregnant patients, so long as the sounds are noticeable when the cuff is deflated. in which case the K4° can be used
- Use K4° for auscultation of children between 3 and 12 years.

** See the table describing the phases of Korotkoff sounds.*

KOROTKOFF SOUNDS

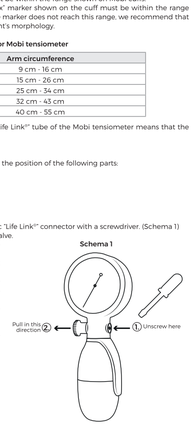

Environmental specifications:
Operating temperature: -10°C to +40°C
Operating relative humidity: 20% to 85%
Storage temperature: -20°C to +70°C
Relative humidity at storage: 20% to 85%

MAINTENANCE AND MAINTENANCE VERIFICATION
Comply with current regulated regulations for the disposal of manual tensiometers or accessories.

Metrological inspection by an approved body
Check accuracy and watertightness:
- At least once every 2 years (manometer)
- At least once per year (cuffs, tube, bulb)
- After each maintenance operation or repair or replacement of removable parts.

Note: In accordance with international and national metrological standards, the operator or the body responsible for maintenance must ensure traceability of benchmark manometer used for calibration.

Note: The manufacturer undertakes to deliver the spare parts replacement following the instructions from the end user.

Removable parts & accessories:
Please contact your approved retailer to purchase the parts and accessories below:
- Replacement bulb,
- LifeLink® tube,
- Cuffs (all sizes).

CLEANING AND DISINFECTION:
⚠ **Warning:** Never immerse the manometer in liquid or in a decontamination device.
Use a neutral detergent to clean the surface of product. Should disinfection be necessary, use a cloth soaked in 75% alcohol.

⚠ **Warning:** Avoid placing your Mobi too close to heat, excessive cold, solvents or greases. Avoid long-term contact with sweat, as the PVC could easily stiffen (bulb and tube). Keep hands dry.

⚠ **Warning:** To clean the cuff, do not use alcohol but use warm, soapy water to avoid damaging the printing.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:
Mobi Manometer
Accuracy: +/-3mmHg
Operating range: 0 to 300mmHg
Displayed range: 0 to 300mmHg
Indication type: radial scale
Scale grading: increments of 2 mmHg
Tube adapter: magnetic adapter for Life Link® connection
Pressure generation: bulb
Pressure reduction: air release valve
Case: ABS
Mechanism: copper-beryllium alloy
Bulb: PVC
Spoon: ABS
Valve: Zamack Z3

Life Link® tube
PVC tube with magnetic nickel steel connection.

Mobi cuff
Cuff: TPU
Tube adapter: magnetic adapter for Life Link® connection.

PRECAUTIONS FOR USE
- Avoid impacts, particularly on the dial glass.
- Do not expose to heat, sun or humidity, dust.
- Avoid twisting the tubing while using Life Link® and be careful to hold the connector (not the tube) while unplugging to change cuff

CONTRAINDICATION
The magnetic Life Link® connectors must be held over 5 cm from any ferromagnetic or electronic implant with sensitivity to magnetic fields.

WARRANTY
The Mobi tensiometer is guaranteed against any part and labour or operating fault, in accordance with the manufacturer's specifications, under normal maintenance and usage conditions. The 3-year guarantee for the tensiometer (excluding cuff and tube) starts from the date of purchase from an approved retailer.
SPENGLER's obligations are limited during the guarantee period to the repair or replacement of components deemed to be defective by SPENGLER
Guarantee for Mobi accessories:
Life Link® tube: 1 year guarantee
Mobi inflation bulb: 1 year guarantee
Mobi cuff: 1 year guarantee

STANDARD
Mobi is compliant with the European reference standard NF EN ISO 81060-1.

QUALITY ASSURANCE
NF EN ISO 13485

CE MARKING
CE certification aneroid tensiometer provided by GMED, notified body no. 0459. Class Im device (measurement of blood pressure by auscultatory method) in accordance with European directive 93/42/CEE regarding medical devices.

MANUAL — ES

Gracias por comprar el tensiómetro Mobi.
Al elegir un instrumento SPENGLER, está eligiendo la experiencia y la excelencia reconocida desde 1907.
Mobi es el fruto de numerosos años de investigación y de tests que tienen como objetivo ofrecer a los profesionales sanitarios un instrumento sin compromiso entre precisión, diseño y practicidad.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Lea las instrucciones antes de su utilización y conservelas para consultarlas posteriormente.

UTILIZACIÓN MÉDICA PREVISTA
El tensiómetro Mobi es un aparato profesional (utilizable por profesionales sanitarios formados en su uso) de diagnóstico médico, que permite medir la presión ejercida por la sangre sobre las arterias por el método auscultatorio (por ello, es necesario un estetoscopio).
Permite medir con precisión la presión arterial máxima sistólica o PAS (resultante de la contracción del ventrículo izquierdo) y la presión arterial mínima diastólica o PAD (resultante de la relajación de los ventrículos).

¿QUÉ SIGNIFICA «LA TENSIÓN ARTERIAL»?
La tensión arterial corresponde a la presión ejercida por el flujo sanguíneo sobre las paredes de las arterias. La presión más elevada, producida en las arterias por cada latido cardiaco, se llama «presión sistólica» mientras que la más baja corresponde a la «presión diastólica».
Hay que observar que la presión arterial está sujeta a numerosas fluctuaciones durante el día y puede variar también con el estrés, los factores nutricionales, la actividad física, los medicamentos o según las enfermedades.

¿CUÁL ES LA TENSIÓN ARTERIAL «NORMAL»?
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), una presión arterial normal corresponde a una presión sistólica de menos de 130 mmHg (milímetros de mercurio) y una presión diastólica por debajo de 90 mmHg. Sin embargo, la presión arterial puede variar según los individuos. A continuación, encontrará la tabla de clasificaciones según la OMS.

Clasificación de la tensión arterial en un adulto (unidad mmHg)

	Presión arterial sistólica (mmHg)	Y/o	Presión arterial diastólica (mmHg)
Óptima	< 120	y	< 80
Normal	120-129	y/o	80-84
Normal alta	130-139	y/o	85-89
HTA grado 1	140-159	y/o	90-99
HTA grado 2	160-179	y/o	100-109
HTA grado 3	≥ 180	y/o	≥ 110

Recomendaciones ESH 2007.

ADVERTENCIAS
Las indicaciones de advertencia en este documento identifican las condiciones o prácticas que pueden provocar lesiones, enfermedades o, en su caso, la muerte del paciente.
⚠ **Advertencia:** Error de medición posible. Utilice solo brazaletes del tensiómetro y los accesorios Mobi de SPENGLER para evitar errores de medición.
⚠ **Advertencia:** Riesgo de medición imprecisa. Antes de cualquier utilización, asegúrese de que todos los puntos de conexión, brazalete y tubo son perfectamente estancos al aire. Una fuga excesiva puede afectar a las mediciones.
⚠ **Advertencia:** No se autoriza ninguna modificación en este equipo dado que puede afectar a las mediciones.

ELEGIR UN BRAZALETE ADECUADO A LA MORFOLOGÍA DEL PACIENTE
SPENGLER lucha por sensibilizar a los profesionales sanitarios a cerca de la utilización de un brazalete adecuado a la morfología del paciente dado que el tamaño del brazalete repercute en la calidad de las mediciones:
- Un brazalete demasiado estrecho sobreestimará la presión arterial.
- En cambio, un brazalete demasiado grande podrá subestimar la presión arterial.

Observación:
El índice referencia de índice arterial que figura en el brazalete debe situarse en la franja indicada en los brazaletes Mobi.
Cuando el brazalete está colocado en el brazo del paciente, la referencia «índice» que figura en el brazalete debe encontrarse en la franja indicada en los brazaletes Mobi. Si la referencia «índice» o el borde de la referencia no alcanza esta franja, le recomendamos que consulte la tabla siguiente para adaptar el brazalete a la morfología del paciente.

Tamaño de los brazaletes para tensiómetro Mobi disponibles

Tamaño de brazalete	Circunferencia del brazo
XS	9 cm - 16 cm
S	15 cm - 26 cm
M	25 cm - 34 cm
L	32 cm - 43 cm
XL	40 cm - 55 cm

Innovación SPENGLER: Gracias a sus conectores imantados, el tubo «Life Link®» del tensiómetro Mobi permite cambiar de brazalete en un segundo y sin ningún esfuerzo.

AMBIDIESTRO: MODIFICAR LA CONFIGURACIÓN
El tensiómetro Mobi está estudiado especialmente para ambidiestros. Modifique la posición de los siguientes elementos:
- Válvula de descompresión.
- Cuchara.
- Sistema de conexión LifeLink®.

Instrucciones: modificación del sistema de conexión Life Link®
1. Desmontar la pera desenroscándola. Con la válvula de descompresión cerrada, desatornille la conexión del imán «Life Link®» con un destornillador (Diagrama 1).
2. Sacar el cartucho tirando de la válvula de descompresión.
Para facilitar la extracción del cartucho, se puede usar una varilla a través del orificio del conector magnético que se retiró previamente para iniciar la extracción.
Tenga cuidado, el cartucho contiene una junta tórica para sellar el dispositivo. Durante la manipulación, tenga cuidado de no degradar o quitar esta pieza.
3. Antes de reemplazar el cartucho en la dirección deseada, sostenga el manómetro para ejercer la presión suficiente para alinear los orificios en los que debe insertarse el cartucho. Reemplace el cartucho. Asegúrese de colocar los agujeros del cartucho de forma a permitir el paso de aire en la parte superior e inferior, dejando 1 mm entre la válvula y el manómetro.
4. Cuando el cartucho este colocado, puede atornillar los conectores «Life Link®».

Esquema 1

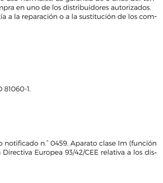

Instrucciones: modificación de la pera
1. Afloje la pera y retírela
2. Afloje los dos tornillos e invierta la pera
3. Atornille los dos tornillos
4. Atornille la pera

UTILIZACIÓN DEL TENSIÓMETRO ANEROIDE MOBI
Pasos
- Deje que el paciente descanse durante 5 minutos.
- Coloque al paciente en una posición confortable, con las piernas descruzadas y la espalda y el brazo apoyados preferiblemente, sin hablar ni moverse
- Compruebe que el índice referencia de índice arterial se sitúa en la franja indicada en los brazaletes Mobi.
- Sujete el brazalete a la altura del corazón mientras se mide.
- Mantenga el circuito neumático cerrado (compruebe la válvula de descompresión).
- Lea la PAS para la fase I de los ruidos de Korotkoff.
- Lea la PAD para la fase V de los ruidos de Korotkoff (desaparición completa de los sonidos percibidos en el estetosc

GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL

Bedankt voor uw aankoop van de Mobi bloeddrukmeter.
Door te kiezen voor een SPENGLER instrument, kiest u voor erkende ervaring en uitmuntendheid sinds 1907.
Mobi is het resultaat van jaren onderzoek en testen met als doel gezondheidsprofessionals een instrument te bieden dat geen concessies doet aan precisie, design en praktische bruikbaarheid.

GEBRUIKSAANWIJZING
Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor later gebruik.

VOORZIEN MEDISCH GEBRUIK
De bloeddrukmeter is een professioneel apparaat (te gebruiken door gezondheidsprofessionals die getraind zijn in het gebruik ervan) voor medische diagnose waarmee de druk kan worden gemeten die het bloed op de aderen uitoefent via auscultatie (er is een stethoscoop vereist).
Het apparaat meet met precisie de maximale systolische bloeddruk of PAS (die het resultaat is van de samentrekking van de linkerboezem) en de minimale diastolische bloeddruk of PAD (die het resultaat is van de ontspanning van de boezems).

WAT BETEKENT "DE BLOEDDRUK"?
De bloeddruk komt overeen met de druk die wordt uitgeoefend door de bloedstroom op de aderwand. De hoogste druk die geproduceerd wordt in de aderen bij elke hartslag, wordt "systolische druk" genoemd, terwijl de laagste druk overeenkomt met de 'diastolische druk'.
Wij wijzen erop dat de bloeddruk onderhevig is aan fluctuaties gedurende dag en ook kan variëren vanwege factoren als stress, voeding, lichaamsbeweging, medicijnen of ziektes.

WAT IS EEN "NORMALE BLOEDDRUK"?
Volgens de WHO (Wereld gezondheid organisatie) is een normale bloeddruk een systolische druk van minder dan 130 mmHg (millimeter kwik) en een diastolische druk van minder van 90 mmHg. De bloeddruk kan echter per persoon verschillen. Hieronder vindt u een classificatieoverzicht van de WHO.

Classificatie van de bloeddruk bij een volwassene (eenheid mmHg)

	Systolische bloeddruk (mmHg)	En/of	Diastolische bloeddruk (mmHg)
Optimaal	< 120	en	< 80
Normaal	120-129	en/of	80-84
Normaal hoog	130-139	en/of	85-89
Hypertensie graad 1	140-159	en/of	90-99
Hypertensie graad 2	160-179	en/of	100-109
Hypertensie graad 3	≥ 180	en/of	≥ 110

Aanbevelingen ESH 2007.

WAARSCHUWINGEN
De waarschuwingsindicaties in dit document identificeren de omstandigheden of praktijken die blessures, ziektes of eventueel overlijden van de patiënt kunnen veroorzaken.
⚠ **Waarschuwing :** Mogelijke meetfout. Gebruik uitsluitend manchetten van de Mobi bloeddrukmeter en accessoires van SPENGLER om meetfouten te voorkomen.
⚠ **Waarschuwing :** Risico op niet precieze meting. Controleer voor elk gebruik of alle aansluitingen, de manchet en de slang luchtdicht zijn. Een groot lek kan de meting beïnvloeden.
⚠ **Waarschuwing :** Wijzigingen aan deze voorziening zijn niet toegestaan, deze kunnen de meting beïnvloeden.

EEN MANCHET KIEZEN DIE PAST BIJ DE MORFOLOGIE VAN DE PATIËNT
SPENGLET zet zich voor de sensibilisering van gezondheidsprofessionals voor het gebruik van een manchet die is aangepast aan de morfologie van de patiënt omdat de maat van de manchet van invloed is op de kwaliteit van de meting.
- Een te strakke manchet overschat de bloeddruk.
- Een te grote manchet kan de bloeddruk onderschatten.

Opmerking:
De indexmarkering die op de manchet staat moet binnen het bereik zitten dat op de Mobi manchetten is vermeld.
Als de manchet om de arm van de patiënt zit, moet de markering "Index" op de manchet zich binnen het bereik bevinden zoals vermeld op de Mobi manchetten. Als de markering "Index" of de rand van de markering niet binnen dit bereik ligt, raden wij u aan het onderstaande overzicht te raadplegen om de manchet aan te passen aan de morfologie van de patiënt.

Beschikbare maten manchetten voor Mobi bloeddrukmeters

Maat van de manchet	Omtrek van de arm
XS	9 cm - 16 cm
S	15 cm - 26 cm
M	25 cm - 34 cm
L	32 cm - 43 cm
XL	40 cm - 55 cm

Innovatie SPENGLER : Dankzij de magneetconnectoren kan de "Life Link®" slang van de Mobi bloeddrukmeter gemakkelijk en snel van een andere manchet worden voorzien.

VOOR LINKS- EN RECHTSHANDIGEN: DE CONFIGURATIE WIJZIGEN
De Mobi bloeddrukmeter is speciaal ontworpen voor gebruik door zowel links- als rechtshandigen door de volgend elementen te wijzigen:
- Ontluchtingsventiel.
- Lepel
- Life Link® aansluiting

Gebruiksaanwijzing: wijziging van de Life Link® bedrading
1. Verwijder de ballon door deze los te schroeven.
Met gesloten ontluchtingsventiel draait u de "Life Link®" magneetaansluiting los met een schroevendraaier (Schema 1).
2. Verwijder de cartridge door aan de kant van de ontluchtingsventiel te trekken.
Om het verwijderen van de cartridge te vergemakkelijken, kan een tuimelstang door de opening van de eerder verwijderde magneetaansluiting worde gevoerd.
Let op, de cartridge bevat een O-ring voor luchtdichtheid van het apparaat.
Zorg ervoor dat u bij het vervangen van de cartridge de O-ring niet beschadigd of verwijderd.
3. Voordat de cartridge in de gewenste richting wordt ingebracht, houdt u de manometer zodanig dat er voldoende druk wordt uitgeoefend om de openingen waarin de cartridge ingevoerd moet worden op de juiste hoogte komen.
Vervang de cartridge.
Zorg dat de openingen van de cartridge onder en boven lucht doorlaten door 1 mm ruimte te laten tussen het ventiel en de manometer.
4. Als de cartridge is teruggeplaatst kunt u de "Life Link®" weer vastschroeven.

Schema 1

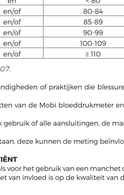

Gebruiksaanwijzing: wijziging van de ballon
1. Schroef de ballon los en verwijder deze
2. Schroef de 2 schroeven los en draai de ballon om
3. Schroef de 2 schroeven vast
4. Schroef de ballon vast

GEBRUIK NA DE MOBI ANEROÏDE BLOEDDRUKMETER
Stappen
- Laat de patiënt 5 minuten uitrusten
- Laat de patiënt in een comfortabele positie gaan zitten, met de benen niet gekruist, de armen en rug bij voorkeur ondersteund zonder te bewegen of praten
- Zorg dat de index markering binnen het bereik lig dat op de Mobi manchetten is vermeld
- Houd de manchet ter hoogte van het hart gedurende de meting
- Houd het pneumatische circuit gesloten (controleer het ontluchtingsventiel)
- De manchet opblazen voor een eerste schatting van de PAS (als het bloed weer stroomt, veroorzaakt het een kloppend geluid dat via de stethoscoop te horen is) totdat de radiale pulsslag verdwijnt (de zogenaamde Korotkoff-tonen)
- De manchet opnieuw opblazen tot 30mmHg boven de geschatte PAS
- Leeg laten lopen door het ventiel te openen aan een snelheid van 2mmHg per seconde en gelijktijdig de bloeddruk aflezen op de manometer
- De PAS aflezen voor fase I van de Korotkoff-tonen
- De PAD aflezen voor fase V van de Korotkoff-tonen (volledig verdwijnen van de tonen die via de stethoscoop te horen zijn)
- De hartfrequentie meten
- Doorgaan met ontluchten tot de manchet volledig is leeggelopen

⚠ **Waarschuwing :** Het stoppen van de bloedstroom brengt risico's met zich mee.

Aanbeveling :
- K5° gebruiken voor auscultatie van volwassenen
- K5° gebruiken voor auscultatie van zwangere patiënten tenzij tonen te horen zijn als de manchet niet opgeblazen is, in dat geval kan K4° gebruikt worden*
- K4° gebruiken voor auscultatie van kinderen van 3 tot 12 jaar.

**Zie overzicht met beschrijving van de Korotkoff-tonen.*

KOROTKOFF-TONEN

Omgevingskenmerken
Werkingstemperatuur: +10°C tot +40°C
Werkingvochtigheid: 20% tot 85%
Bewaartemperatuur -20°C tot +70°C
Relatieve vochtigheid bewaring 20% tot 85%

ONDERHOUD EN CONTROLE
Respecteer de plaatselijk geldende regels voor het afvoeren van handmatige bloeddrukmeters en accessoires.

Metrologische controle door een erkend organisme
Controleer de precisie en de luchtdichtheid:
- Minstens een keer per 2 jaar (manometer)
- Minstens een keer per jaar (manchetten, slang, ballon)
- Na elk onderhoud of elke reparatie or vervangen van onderdelen.

Opmerking : Conform de internationale en nationale metrologische normen moet de operator of het organisme dat verantwoordelijk is voor het onderhoud ervoor zorgen voor traceerbaarheid van de referentiemanometer die gebruikt wordt voor de ijking.

Opmerking : De fabrikant verplicht zich ertoe op verzoek van de gebruiker instructies te verstrekken voor de vervanging van onderdelen.

Vervangingsonderdelen & accessoires:
Neem contact op met uw erkende verkoper voor de aanschaf van de volgende onderdelen en accessoires:
- Vervangende ballon,
- Life Link® slang,
- Manchetten (alle maten).

REINIGING EN DESINFECTIE:
⚠ **Waarschuwing :** Dompel de manometer nooit onder in een vloeistof of een ontsmettingsapparaat.
Gebruik een neutraal reinigingsmiddel om de oppervlakte van het product te reinigen. Indien desinfectie nodig is, gebruikt u een in 75% alcohol gedrenkte doek.
⚠ **Waarschuwing :** Houdt uw Mobi uit de buurt van warmtebronnen, buitengewoon oude zones, oplosmiddelen of vet en smeermiddelen. Voorkom langdurig contact met zweet, het PVC (ballon en slang) kan daardoor verharden.
Houdt uw handen droog.
⚠ **Waarschuwing :** Gebruik geen alcohol voor het reinigen van de manchet. Gebruik lauw zeepwater om te voorkomen dat de markering wordt beschadigd.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN:
Mobi manometer
Precisie: +/-3mmHg
Functioneringsbereik: 0 tot 300mmHg
Weergavebereik: 0 tot 300mmHg
Type indicatie: radiale schaal
Schaalgraduatie: vermeerdering van 2 mmHg
Slang adapter, magneetadapter voor Life Link® aansluiting
Drukverhoging: ballon
Drukvermindering: onluchtingsventiel
Doos: ABS
Mechanisme: koper-beryllium legering
Ballon: PVC
Lepel: ABS
Ventiel: Zamack Z3

Life Link® slang
PVC slang met magneetaansluiting van vernikkeld staal

Mobi manchet
Manchet: TPU
Slang adapter. magneetadapter voor Life Link® aansluiting

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK
- Voorkom schokken. met name tegen het glazen venster.
- Niet blootstellen aan warmte, zon, vocht of stof.
- Voorkom het draaien van de slang tijdens het gebruik van de Life Link® en pak bij het vervangen van de manchet bij voorkeur het metalen deel in plaats van de slang.

CONTRA-INDICATIE
De aansluitingen van de Life Link® zijn magnetisch en meeten op meer dan 5 cm verwijderd worden gehouden van ferromagnetische of elektronische geïmplanteerde medische hulpmiddelen die gevoelig zijn voor magnetische velden.

GARANTIE
De Mobi bloeddrukmeter is gedekt door een garantie voor defecten van onderdelen en functionerings- en vervaardigingsfouten conform de specificaties van de fabrikant bij normale onderhouds- en gebruiksomstandigheden. De garantie van 5 jaar op de bloeddrukmeter (behalve manchet en slang) vangt aan vanaf de datum van aankoop bij een van de erkende verkopers.
De verplichting van SPRENGLMER is gedurende garantieperiode beperkt tot het repareren of vervangen van onderdelen die door SPRENGLER zijn geanalyseerd en defect bevonden.
Garantie van de Mobi accessoires:
Life Link® slang: Garantie 1 jaar
Mobi ballon: Garantie 1 jaar
Mobi manchet: Garantie 1 jaar

NORM
Mobi is conform de Europese referentienorm NF EN ISO 81060-1.

KWALITEITSGARANTIE
NF EN ISO 13485

CE-MERK
CE-verklaring aneroide en kwik bloeddrukmeter afgegeven voor de GMED organisme geregistreerd onder nr. 0459. Hulpmiddel klasse Im (meetfunctie van de bloeddruk via auscultatie) conform de Europese richtlijn 93/42/EEC met betrekking tot medische hulpmiddelen.

KÄYTTÖOPAS

FIN

Kiitämme sinua Mobi-verenpainemittarin ostamisesta.
Valitsessa SPENGLERI-instrumentti, valitset kokemuksen ja korkean laadun, joka on tunnettu vuodesta 1907 lähtien.
Mobi on syntynyt monen vuoden tutkimuksen ja testauksen tuloksena, ja sen tarkoitus on tarjota terveysammattilaisille ehdottoman tarkan, tyylikkään ja helppokäyttöisen instrumentin.

KÄYTTÖOHJE
Lue käyttöohje ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

TARKOITETTU LÄÄKETIETELLINEN KÄYTTÖ
Mobi-verenpainemittari on ammattilaisille tarkoitettu laite (käyttökoulutuksen saaneille ammattikäyttäjille) lääketieteellisen diagnoosin tekemiseksi valtimoverenpaineen mittaamiseksi auskultaatiomenetelmäytelä (stetoskooppi on siis tarpeen).
Sen avulla voi mitata tarkasti maksimaalisen valtimopaineen eli SAP (vasemman kammion supistuessa) ja minimaalisen diastolisen valtimoverenpaineen DAP (kammioiden rentoutuessa).

MITÄ "VERENPAINE" TARKOITTAA?
Verenpaine viittaa veren virtauksen valtimoiden seinämiin kohdistamaan paineeseen. Korkeampaa painetta, joka esiintyy aina sydämen työdessä, kutsutaan "systoliseksi paineeksi" ja alempaa painetta kutsutaan "diastoliseksi paineeksi". Huomaa, että verenpaine vaihtelee paljon päivän kuluessa ja se voi vaihdella myös stressin, ravitsemuksen, fyysisen rasituksen, lääkkeiden tai sairauksien vuoksi.

MIKÄ ON "NORMAALI VERENPAINE"?
WHOn mukaan (Maailman terveysjärjestö) normaali systolinen verenpaine on alle 130mmHg (elohopeamillimetriä) ja diastolinen paine on alle 90mmHg. Verenpaine voi kuitenkin vaihdella eri henkilöillä. Alla on Maailman terveysjärjestön luokitustaulukko.

Verenpaineen luokitus aikuisille (yksikkö mmHg)

	Systolinen valtimopaine (mmHg)	ja/tai	Diastolinen valtimopaine (mmHg)
Optimaalinen	< 120	ja	< 80
Normaali	120-129	ja/tai	80-84
Korkea normaali	130-139	ja/tai	85-89
Korkea verenpaine, aste 1	140-159	ja/tai	90-99
Korkea verenpaine, aste 2	160-179	ja/tai	100-109
Korkea verenpaine, aste 3	≥ 180	ja/tai	≥ 110

ESH 2007 -suositukset.

VAROITUKSIA
Tässä asiakirjassa olevat varoitukset ilmoittavat olosuhteita tai menettelytapoja, jotka voivat aiheuttaa vammoja, sairauksia tai jopa potilaan kuoleman.
⚠ **Varoitus:** Mittausvirhe mahdollinen. Käytä aina vain SPENGLER Mobin mansettoja ja lisävarusteita välttääksesi mittausvirheet.
⚠ **Varoitus:** Epätarkan mittauksen vaara. Aina ennen käyttöä on varmistettava, että liitäntäpisteet, mansetti ja letku ovat täysin tiiviitä. Liian suuri vuoto voi vaikuttaa mittauksiin.
⚠ **Varoitus:** Tähän laitteeseen ei saa tehdä mitään muutoksia, sillä se voi vaikuttaa mittaukseen.

VALITSE POTILAAN RUUMIINRAKENTEESEEN SOPIVA MANSETTI
SPENGLER kumpanjoi saudeskseen terveydenhuollon ammattilaiset ottamaan potilaan ruumiinrakenteen huomioon, sillä vääränkokoisella mansetilla on seurauksia mittauksen laadulle:
- Liian tiukka mansetti voi aiheuttaa verenpaineen yliarvioimisen.
- Liian suuri mansetti voi aiheuttaa verenpaineen aliarvioimisen.

Huomaa:
Mansetilla olevan «index" merkin tulee olla Mobi-mansettien merkityllä alueella.
Kun mansetti on asennettu potilaan käsivarrelle, mansetin "index"-merkin tulee olla Mobi-mansettien merkityllä alueella. Jos indeksimerkki tai merkin reuna ei saavuta tätä aluetta, kehotamme katsomaan alla olevaa taulukkoa, jotta mansetin koon voi sovittaa potilaan ruumiinrakenteen.

Saatavissa olevat Mobi-verenpainemittarin mansettien koot

Mansetin koko	Käsivarren ympärysmitta
XS	9 cm - 16 cm
S	15 cm - 26 cm
M	25 cm - 34 cm
L	32 cm - 43 cm
XL	40 cm - 55 cm

SPENGLER-innovaatio: Magneettiliitinmen ansiosta Modi-verenpainemittarin "Life Link®"-letkun avulla mansetin voi vaihtaa sekunnissa vaivatta.

MOLEMPIKÄTINEN: KOKOONPANON MUUTTAMINEN
Mobi-verenpainemittari on suunniteltu sekä oikeaan että vasempaan käteen, muuta vain seuraavien osien asemaa:
- Paineen alennusventtiili.
- Luskika
- Life Link®-liitäntä

Käyttöohje: Life Link®-liitännän muuttaminen
1. Irrota päärynä kiertämällä se irti.
Kun paineenalennusventtiili on suljettu on kierrettävä auki "Life Link®" -magneettiliitäntä ruuvitaltalla (kuva 1).
2. Ota patruuna ulos vetämällä paineenalennusventtiilin puolelta.
Jotta patruunan voi ottaa helpommin ulos, voit avustaa sen aloittamisessa käyttäen tikkua magneettiliitännän aukon kautta, kun liitäntä on otettu pois.
Huomio, patruunalla on O-rengastiivisteet, joka takaa laitteen tiiviyden.
Käsittelyn aikana on varottava irrottamasta tai vahingoittamasta tätä osaa.
3. Ennen patruunan laittamista haluttuun suuntaan verenpainemittaria on pidettävä siten, että painetta on riittävästi patruunan liittämiseen tarkoitettujen aukkojen kohdistamiseksi.
Vaihda patruuna.
Huomio, aseta patruunan ylä- ja alailmareiät siten, että venttiilin ja verenpainemittarin väliin jää 1 mm.
4. Kun patruuna on asennettu uudestaan, voit kiertää "Life Link®" -liitännän takaisin.

Kaavakuva 1

Käyttöohje: päärynän muuttaminen
1. Kierrä päärynä auki ja irrota se
2. Kierrä auki 2 ruuvia ja käännä päärynä
3. Kierrä 2 ruuvia kiinni
4. Kierrä päärynä kiinni

MOBI-ANEROIDIVERENPAINEMITTARIN KÄYTTÖ
Vaiheet
- Anna potilaan levätä 5 minuutista
- Aseta potilas mukavaan asentoon, jalat eivät saa olla ristissä, selkä ja käsivarsi tuettuna, mieluiten liikkumatta ja puhumatta
- Varmista, että valtimon indeksimerkki sijaitsee Mobi-mansetteilla ilmoitetulla alueella
- Pitele mansetia sydämen tasolla mittauksen aikana
- Pidä painepiiri suljettuna (tarkista paineenalennusventtiili)
- Täytä mansetti arvioidakseesi systolisen paineen ensimmäistä kertaa (veren kiertäessä se aiheuttaa stetoskoopissa sykevaa ääntä), kunnes radiaalinen pulssi häviää (ns. Korotkoffin äänet)
- Täytä uudelleen 30mmHg yli arvioidun systolisen paineen
- Vapauta pain avaamalla venttiili noppeudella 2mmHg/sekunti ja lue samalla osoittimen valtimopaineluekerna
- Lue Korotkoffin äänien vaiheen I systolinen paine
- Lue diastolinen paine Korotkoffin äänien vaiheessa V (niiden täydellinen häviäminen havaitaan stetoskoopissa)
- Mittaa syketaajuus
- Jatka paineen alentamista, kunnes mansetti on täysin tyhjä

⚠ **Varoitus:** Verenkierron pysäyttäminen aiheuttaa riskejä.

Suositus:
- Käytä K5°:tä auskultoidessasi aikuisia
- Käytä K5°:tä auskultoidessasi odottavia äitejä, paitsi jos kuulet ääntä, kun mansetin paine on vapautettu. tässä tapauksessa on käytettävä K4°:ä
- Käytä K4:ä auskultoidessasi 3-12-vuotiaita lapsia.

**Katso taulukkoa, jossa kuvataan Korotkoffin äänien vaiheet.*

KOROTKOFFIN ÄÄNET

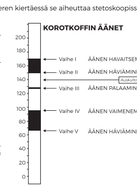

Ympäristön olosuhteet
Käyttölämpötila: +10°C ja +40°C
Käytön suhteellinen kosteus 20 % - 85 %
Varastointilämpötila: -20°C ja +70°C
Varastoinnin suhteellinen kosteus: 20 % - 85 %

HOITO JA TARKISTUS
Noudata voimassa olevia alueellisia määräyksiä, jotka koskevat verenpainemittarien ja niiden lisävarusteiden heittämistä pois.

Hyväksytyn organisaation tekemä mittaustekninen tarkastus
Tarkistus, tarkkuus ja tiiviys:
- Vähintään 2 vuoden välein (manometri)
- Vähintään kerran vuodessa (mansetit, letku, pääryhäpallo)
- Aina huollon, korjauksen tai varaosien vaihtamisen jälkeen.

Huomaa: Kansainvälisten ja kansallisten mittausteknisten normien mukaan huollosta vastaavan tahon tai käyttäjän tulee varmistaa kalibroinnissa käytetyn viitepainemittarin jäljitettävyys.

Huomaa: Valmistaja sitoutuu toimittamaan varaosien vaihto-ohjeet käyttäjän pyynnöstä.

Varaosat ja lisätarvikkeet:
Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi alla olevia varaosia ja lisävarusteita:
- Vaihtopääryhä.
- Life Link® -letku.
- Mansetit (kaikki koot).

PUHDISTUS JA DESINFIOINTI
⚠ **Varoitus.** Älä koskaan upota verenpainemittaria nesteeseen tai laita sitä dekontaminaatiolaitteeseen.
Käytä neutraalia pesuainetta puhdistamaan tuotteen pinta. Jos desinfiointi on tarpeen, pyyhi kankaalla, joka on kostutettu 75 % alkoholilla.
⚠ **Varoitus:** Älä laita Mobi-laitetta liian lähelle lämmön lähdettä, liian lähelle voimakasta ilmastointijäähdytystä, liuottimia tai rasvoja. Vältä liian pitkää kontaktia hien kanssa, sillä PVC voi haurastua helposti (pääryhä ja letku).
Pidä kädet kuivina.
⚠ **Varoitus:** Mansetin puhdistuksessa ei saa käyttää alkoholia. Käytä mieluummin haaleaa saippuavettä. jotta vältät merkintöjen vahingoittumisen.

TEKNISET OMINAISUUDET:
Mobi-verenpainemittari
Tarkkuus: +/-3mmHg
Käyttöalue: 0 - 300mmHg
Näyttöalue: 0 - 300mmHg
Näytön tyyppi: radiaalinen asteikko
Asteikon väliä: 2 mmHg välein
Letkun liitin: magneettisovitin Life Link® -liitännälle
Paineen luominen: päärynä
Paineen lasku: ilman vapautusventtiili
Kotelo: ABS
Mekanismi: kupari-beryllium -seos
Pääryhä: PVC
Lusikka: ABS
Venttiili: Zamack Z3

Life Link® -letku
PVC-letku, magnetisoitu nikkeliteräsliitin

Mobi-mansetti
Mansetti: TPU
Letkun liitin: magneettisovitin Life Link® -liitännälle

KÄYTTÖVAROITUKSIA
- Vältä kolhuja erityisesti mittaritaulun lasiin.
- Älä altista kuumuudelle, auringolle, kosteudelle tai pölylle
- Älä kierrä letkua, kun käytät Life Link®:tä ja tartu letkun metallosaan itse letkun sijasta, kun vaihdat mansettia.

VASTA-AIHE
Koska Life Link®:liittimet ovat magneettisia, niitä on pidettävä vähintään 5 cm päässä ferromagneettisista lääkintälaitteista tai elektronisista implanteista, jotka ovat herkkiä magneettikentille.

TAKUU
Mobi-verenpainemittari on suojattu osien ja työn tai toiminnan kattavalla takuulla valmistajan ilmoituksen mukaan normaaleissa hoito- ja käyttöolosuhteissa. Verenpainemittarin (ei koske mansettia tai letkua) 5 vuoden takuu alkaa siitä, kun tuote ostetaan valtuutetulta jälleenmyyjältä.
SPENGLER-yhtiön velvoitteet rajoittuvat takuuaikana SPENGLER-yhtiön analyysissä viallikseksi havaitsemien osien korjaamiseen tai vaihtamiseen.
Mobi-lisävarusteiden takuu:
Life Link® -letku: Takuu 1 vuosi
Mobi-täyttöpääryhä: Takuu 1 vuosi
Mobi-mansetti: Takuu 1 vuosi

NORMI
Mobi vastaa eurooppalaista viitenormia NF EN ISO 81060-1.

LAADUNVARMISTUS
NF EN ISO 13485

CE-MERKINTÄ
Aneroidiverenpainemittarin CE-merkinnän on myöntänyt GMED, joka on ilmoitettu organisaatio numero 0459. Luokan Im laite (verenpaineen mittaus auskultointimenetelmällä), joka täyttää lääkintälaitteita koskevan EU-direktiivin 93/42/ETY.

KASUTUSJUHEND

EST

Täname, et olete ostnud Mobi vererõhuparaadi.
Valides SPENGLERI instrumendi, valitsete kogemuse ja tippkvaliteedi, mis on tunnustatud alates aastast 1907.
Mobi on esmamärgiga pakkuda tervishoiutöötajatele instrument, milles ei ole tehtud järeleandmisi täpsuses, disainis ja praktilisuses, palju aastaid kestnud uuringute ja katsetuste vili.

KASUTUSJUHEND
Palume enne kasutamist juhend läbi lugeda ja hoida see enda jaoks ka edaspidi vaatamiseks alles.

ETTENÄHTUD KASUTAMINE MEDITSIINIS
Mobi vererõhuaparaat on erialane meditsiinidiagnostikaaparaat (kasutamiseks selle kasutusalase väljaõppega tervishoiuõdedele), mille abil saab kuulamismeetodil mõõta, kui suurt rõhku avaldab veri arteritele (vaja on seega stetoskoopi).
Sellega saab täpselt mõõta ülemist ehk süstoolset vererõhku (mida tekitab vasakpoolse südamevatsakese kokkutõmbumine) ja alumist ehk diastolist vererõhku (mis tuleneb südamevatsakeste lõõmumisest).

MIDA TÄHENDAB „VERERÕHK"?
Vererõhk vastab rõhule, mida avaldab verevool arterite seintele. Ülemist rõhku, mida tekitab arterites iga südamelöök, nimetatakse „süstoolseks rõhuks", samas kui alumine vastab „diastoloseks rõhule".
Tuleks tähele panna, et vererõhk kõigub päeva jooksul palju ja võib ka muutuda stressiga, toitumisegaritre, kehalise aktiivsuse ja ravimite toimel või haiguste tõttu.

MILLINE ON „NORMAALNE" VERERÕHK?
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) andmetel on normaalne vererõhk see, kui süstoolne rõhk on alla 130mmHg (millimeeter elavhõbedasammast) ja diastoolne rõhk on alla 90mmHg. Vererõhk võib siiski inimestel individuaalselt erineda. Siin all on WHO klassifikatsioontabel.

Vererõhu klassifikatsioon täiskasvanutel (ühik mmHg)

	Süstoolne vererõhk (mmHg)	ja/või	Diastoolne vererõhk (mmHg)
Optimaalne	< 120	ja	< 80
Normaalne	120-129	ja/või	80-84
Normaalne kõrge	130-139	ja/või	85-89
Kõrge vererõhu 1. aste	140-159	ja/või	90-99
Kõrge vererõhu 2. aste	160-179	ja/või	100-109
Kõrge vererõhu 3. aste	≥ 180	ja/või	≥ 110

Euroopa Hüpertensiooni Ühingu (ESH) 2007. aasta soovitused.

HOIATUSED
Hoiatustes on käesolevas dokumendis identifitseeritud tingimused või tavad, mis võivad tekitada patsiendile vigastusi või haigusi või põhjustada surma.
⚠ **Hoiatus**: Võimalik mõõtmisviga. Mõõtmisvigade vältimiseks kasutage ainult SPENGLERI Mobi vererõhuaparaadi mansetti ja tarvikuid.
⚠ **Hoiatus**: Ebatäpse mõõtmise risk. Veenduge iga kord enne kasutamist, et kõik ühenduspunktid, mansett ja voolikud on täiesti õhukindlad. Ligune õhuleke võib mõõtmistulemusi mõjutada.
⚠ **Hoiatus**: Seadet ei ole lubatud mingil viisil muuta, sest see võib mõjutada mõõtmistulemusi.

VALIGE PATSIENDI KEHAEHITUSELE SOBIV MANSETT
SPENGLER kumpaniga koos tegutsevad tervishoiutöötajad teadvustakid, et tuleb kasutada patsiendi kehaehituselle sobivat mansetti, sest mansett suurusest sõltub mõõtmise kvaliteet:
- Liiga kitsas mansett annab kõrgemad vererõhunäitajad.
- Liiga suur mansett võib omakorda vererõhku alahinnata.

Märkus:
Mansetil kujutatud vertikaalne indeks tähis peab asuma Mobi mansettidel märgitud vahemikus.
Kui mansett asetatakse patsiendi käsivarrele, peab mansetil kujutatud tähis „index" asuma Mobi mansettidel märgitud vahemikus. Kui tähis „index" või tähise serv sellesse vahemikku ei ulatu, soovitame vaadata tabelist siin all, millise suurusega mansett patsiendil kasutada.

Mobi vererõhuaparaadi saadaval olevad mansetisuurused

Mansetisuurus	Käsivarre ümbermõõt
XS	9 cm - 16 cm
S	15 cm - 26 cm
M	25 cm - 34 cm
L	32 cm - 43 cm
XL	40 cm - 55 cm

SPENGLERi uuendus: Tänu magnetühendustele võimaldavad Mobi vererõhuaparaadi voolikud „Life LinkR" mansetti vahetada ühe sekundiga ja ilma mingi vaevata.

MÕLEMAKÄELISUS: PAIGUTUSE MUUTMINE
Mobi vererõhuaparaat on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks mõlemal käel, muuta tuleb järgmiste elementide asendit:
- Paineõhu väljalaskeventiil.
- Lusikas
- Ühendusdetailid Life Link®

Kasutusjuhend: ühendusdetailide Life Link® muutmine
1. Võtke balloon küljest ära, kruvides selle lahti.
Pange dekompressiooni ventiil kinni, kruvige magnetühendused „Life Link®" kruvikeerajaga lahti (skeem 1).
2. Võtke kassett välja, tõmmates dekompressiooni ventiili poolt.
Et kassetti oleks kergem välja tõmmata, võib kasutada tõukurvarrast, pistes selle eelnevalt ära vastud magnetühenduse august läbi, et alustada väljatõmbamist.
Tähelepanu, kassett sisaldab rõngastihendit, mis tagab seadme hermeetilisuse.
Jälgige, et käsitsemisel seda osa ei kahjustata ega eemaldata.
3. Enne kasseti sisestamist soovitud suunas tagasi panemist hoidke manomeetrit nii, et avaldate piisavat survet sellele, et ei joondada avad, millesse toiteb kassett sisestada.
Asetage kassett sobivale tasasi.
Pöörake tähelepanu, et kasseti auguid asetuksid õige koha peale, nii et ülevalt ja alt saaks õhk läbi käia, jättes ventiili ja manomeetri vahele 1 mm.
4. Kui kassett on kohale tagasi pandud, võite ühenduse „Life Link®" uuesti kinni kruvida.

Skeem 1

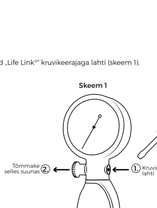

Kasutusjuhend: balloni muutmine
1. Kruvige balloon lahti ja võtke küljest ära
2. Keerake 2 kruvi lahti ja keerake balloon teistpidi
3. Keerake 2 kruvi kinni
4. Kruvige balloon kinni

MOBI ANEROID VERERÕHUAPARAADI KASUTAMINE
Etapid
- Laske patsiendil 5 minutit puhata
- Asetage patsient mugavasse asendisse, nii et jalad ei oleks risti, selg ja käsivars on toetatud ja et ta eelistatavalt ei liiguta ega räägi
- Kontrolllige, et vererõhu indeksi tähis asuks Mobi mansettidel märgitud vahemikus
- Hoidke mansetti mõõtmise ajal südame kõrgusel
- Hoidke surutõrusüsteem suletuna (kontrollige dekompressiooni ventiili)
- Laske mansett õhku täis esimeseks süstoolse vererõhu hindamiseks (kui veri hakkab uuesti ringlema, tekitab see stetoskoobiga kuuldavat tuksumishelli), kuni radiaalpulsi kadumiseni (nn Korotkoffi müra)
- Laske uuesti õhku täis kuni 30mmHg üle eeldatava süstoolse vererõhu taseme
- Laske õhk välja, avades ventiili kiirusega 2mmHg sekundis ja vaadake samal ajal manomeetrit vererõhu näitu
- Kuulake diastoolset vererõhku näitu Korotkoffi müra I faasi kohta
- Vaadake diastoolse vererõhu näitu Korotkoffi müra V faasi kohta (stetoskoobiga ajutuva heli täielik kadumine)
- Mõõtke süstoolse vererõhu sõltumatu kadumine)
- Jätkake õhu väljalaskmist kuni mansett täielikku tühjenemiseni

⚠ **Hoiatus:** Verevoolu peatumisega kaasnevad riskid.

Soovitus:
- Kasutage täiskasvanute kuulamiseks seadet K5°
- Kasutage rasedate patsientide kuulamiseks seadet K5°, välja arvatud juhul, kui heli on tühjenenud manseti korral tajutav, millisel juhul tuleks kasutada seadet K4°
- Kasutage 3-12aastaste laste kuulamiseks seadet K4°.

**Vt Korotkoffi müra faase kirjeldavat tabelit.*

KOROTKOFFI MÜRA

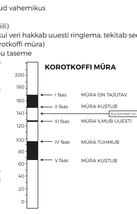

Keskkonnanõuded
Töötemperatuur: +10°C – +40°C
Suhteline töönäitsus: 20% – 85%
Hoidmistemperatuur: -20°C – +70°C
Hoiluhoha suhteline niiskus: 20% – 85%

HOOLDUS JA KONTROLLIMINE
Järgige kehtivaid piirkondlikke õigusnorme manuaalsete vereõhuaparaatide või tarvikute kasutuselt kõrvaldamise kohta.

Metroloogiline kontrollimine volitatud asutuse poolt
K